# HL 标准电流互感器

# www.hjjdyb.com

# 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 HL 标准电流互感器。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火 花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!

公司地址: 武汉市江汉区八古新墩 168 号

销售热线: (027) 50530750 (直拨)

售后服务: (027) 50530753 (直拨)

传 真: (027) 85600891

E--mail: hjjdyb@163.com

1

#### ◆ 慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现 缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实 行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

# --防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时,请勿随意 连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

**使用适当的保险丝。**只可使用符合本产品规定类型和额定值的 保险丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时,请勿触摸裸露的 接点和部位。

**在有可疑的故障时,请勿操作。**如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

# 一安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

# 目 录

<b>—,</b>	用途
二,	结构
三、	技术指标5
四、	自校5
五、	检定6
六、	注意事项6
七、	售后服务6
八、	附图7

#### 一. 用途

作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。

#### 二. 结构

电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成,其原理如图 2 所示。

接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。L<sub>1</sub>与 K<sub>1</sub>分别是一次、二次绕组的极性端,当需要穿心时 L<sub>a</sub>为极性端。

## 三. 技术指标

温度: -5— +40℃

湿度: < 80%

容量: 5VA、COS φ = 0.8-1

允许额定电流下长期工作,150A以上穿心

重量: < 70Kg

标准电流比: 2000A/5A

准确等级: 0.01S级

体积: 480mm×300mm×560mm

#### 四. 自校

若电流互感器有 5/5 或 1/1 电流比时,则可经常进行自校, 以考核其准确度。自校线路附图 3 所示。 图中 T<sub>x</sub>为电流互感器, Z 为负荷箱。

#### 五. 检定

该电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时,其线路附图 4 所示。

图中,T<sub>0</sub>为标准电流互感器,T<sub>x</sub>为被检电流互感器,Z为被检电流互感器所带的负荷。

## 六. 注意事项

- 1. 检定电流互感器时,标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。
  - 2. 严格按照图中所给出的线路接线。
  - 3. 检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确。
  - 4. 检定过程中,严禁二次绕组开路。
  - 5. 检定互感器之前需选退磁,建议使用闭路退磁 退磁完毕在切断电源之前,应将二次绕组短接。
- 6. 带升流器电流互感器的接线原理图与上述的接线图大致相同,只是升流器的输出绕组与互感器的一次绕线是同一绕组,其余均相同.

#### 七. 售后服务


凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务:


1、仪器自售出之日起三个月内,如有质量问题,由我公司 免费更换新仪器,但用户不能自行拆机。

- 2、仪器二年内凡质量问题由我公司免费维修。
- 3、仪器使用超过二年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。
- 4、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。

# 八. 附图

一、升流器结构原理图 二、电流互感器结构原理图

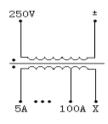

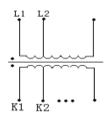

三、电流互感器自校线路图

四、电流互感器检定线路图

